Vaporetto®

System Pro

Polti®
INNOVATIVE BY NATURE.

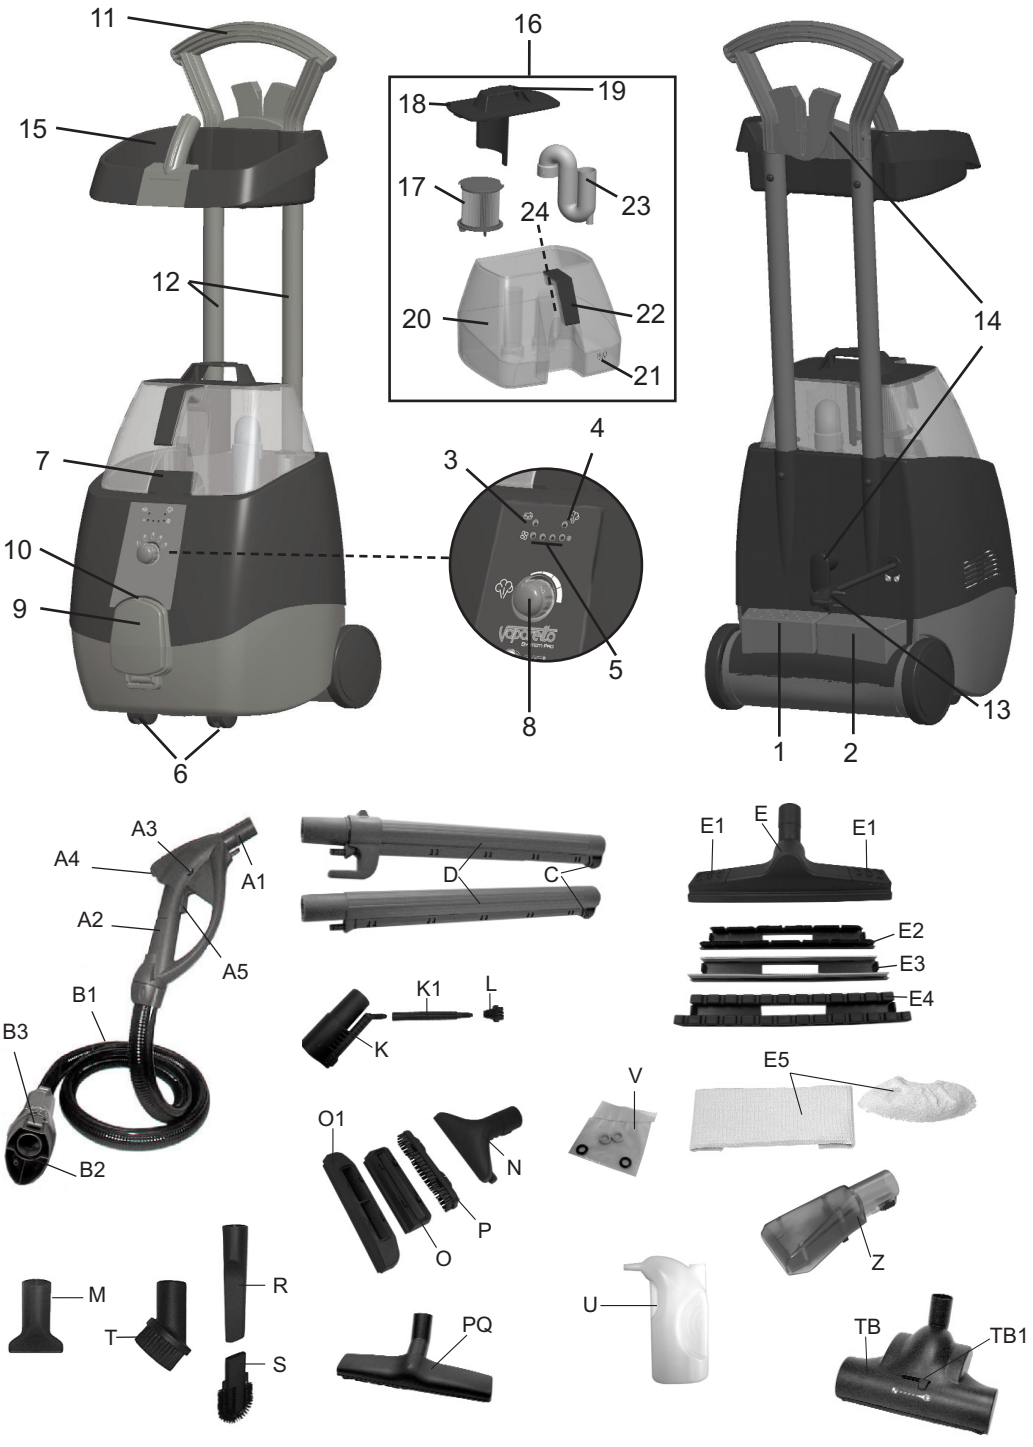
11
15
12
7
10
9
6
16
18
19
17
23
24
20
22
21
4
3
5
8
14
13
1
2
A3
A4
A1
A2
A5
B1
B3
B2
D
C
K1
L
K
E1
E
E1
E2
E3
E4
V
E5
O1
N
P
O
Z
M
R
T
S
U
PQ
TB
TB1

Fig.1

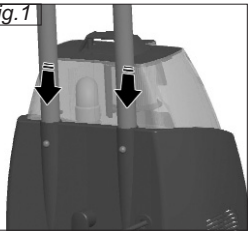

Fig.2

Fig.3

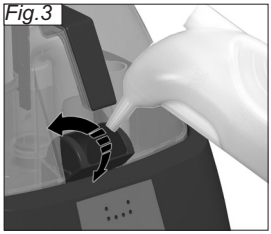

Fig.4

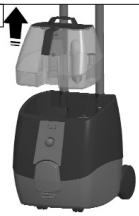

Fig.5

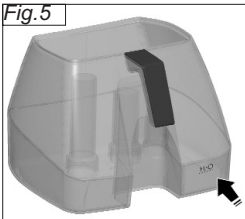

Fig.6

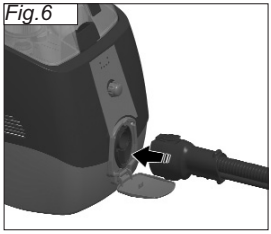

Fig.6a

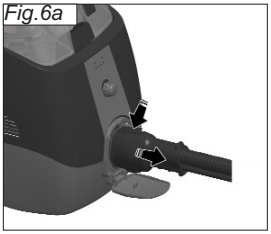

Fig.7

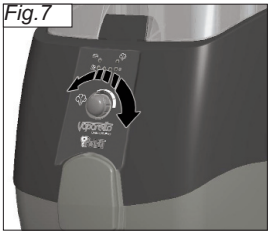

Fig.8

Fig.9

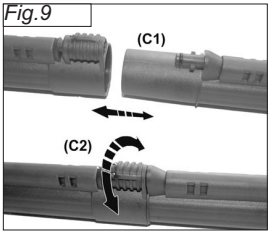

Fig.10

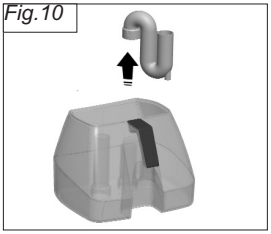

Fig.11

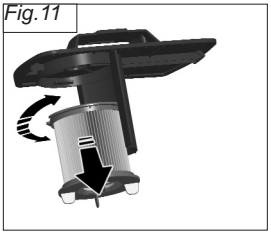

Fig.12

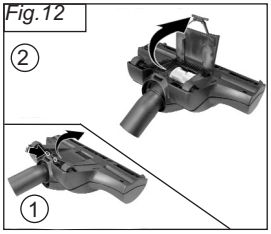

Fig.13

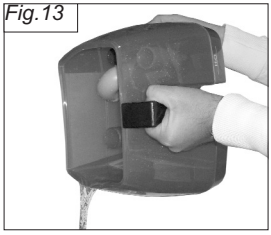

Fig.A

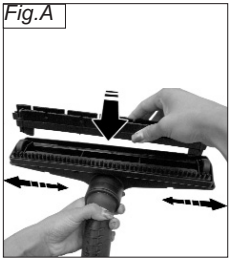

Fig.B

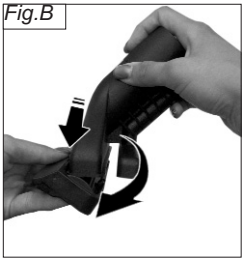

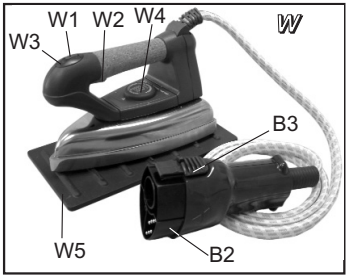

LEGENDA

1) Interruptor geral
2) Interruptor da caldeira
3) Indicador luminoso "falta água"
4) Indicador luminoso "vapor pronto"
5) Indicadores luminosos “aumento aspiração”
6) Rodas giratórias
7) Tampa do recipiente
8) Botão de regulação do vapor
9) Tampa da tomada monobloco
10) Tomada monobloco
11) Pega para transporte
12) Tubos de suporte da pega
13) Cabo de alimentação
14) Enrolador de cabo
15) Compartimento porta-acessórios
16) Grupo do balde de coleta
17) Filtro HEPA
18) Tampa do balde de coleta
19) Pega da tampa do balde de coleta
20) Balde de coleta
21) Nível H2O (fig. 5)
22) Pega do balde de coleta
23) Tubo em forma de cotovelo
24) Bóia

LEGENDA ACESSÓRIOS

A1) Cesta acessórios
A2) Pega.
A3) Tampão de segurança
A4) Botão para aspiração.
A5) Botão de saída de vapor
B1) Mangueira vapor + aspiração
B2) Ficha monobloco.
B3) Tampa bloqueio ficha monobloco
C) Tampa bloqueio acessórios
D) Tubo prolongador vapor + aspiração
E) Escova multiusos.
E1) Bloqueio das cerdas
E2) Armação com cerdas.
E3) Armação para aspiração de líquidos.
E4) Armação para alcatifas
G) Panos de algodão
J) Limpa vidros aspiração + vapor
K) Acessório 120 aspiração + vapor
K1) Lança a vapor
L) Escova colorida 120º aspiração + vapor
M) Bocal acessório 120º aspiração + vapor
N) Bocal pequeno aspiração + vapor
O) Armação limpa-vidros para bocal pequeno aspiração + vapor
P) Armação com cerdas para bocal pequeno aspiração + vapor
PQ) Escova para parquete
R) Lança
S) Escova para radiadores
T) Pincel para aspiração
U) Garrafa para o enchimento
V) Guarnições de recambio para acessórios
Z) Escova para tecidos com nebulizador

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

TB) Turbo escova
TB1) Selector do tipo de superfície
W) Ferro profissional
W1) Tecla de vapor continuo
W2) Botão saída de vapor
W3) Luz aquecimento do ferro
W4) Regulador de vapor
W5) Tapete apoia ferro

Antes de utilizar o aparelho, leia muito bem estas instruções de utilização.

Estimado cliente,

Desejamos agradecer-lhe a confiança que nos concedeu dando preferência a um produto Polti.

Ao escolher o Vaporetto, pensou na higiene da sua casa e na saúde da sua família, porque o Vaporetto permite limpar todas as superfícies laváveis da casa com a força do vapor, dissolvendo e recolhendo a sujidade, e capturando com a água o pó, ácaros e alergénios.

Devido ao filtro exclusivo EcoActive-Filter de nova geração, depois de terminada a limpeza, pode deitar-se fora a água suja sem o risco de espalhar o pó por todo o lado.

O sistema de filtragem completa-se com o Filtro HEPA, que, retendo as partículas finas, permite uma óptima limpeza do ar que sai do aparelho.

A rica série de acessórios permitir-lhe-á solucionar os problemas de limpeza sem fadiga e sem perdas de tempo.

Os comandos do aparelho estão colocados na pega para ter um controlo imediato sem ter que se dobrar.

Com o Vaporetto poderá decidir se utiliza o vapor e a aspiração juntos para limpezas completas, apenas a aspiração para recolher de forma eficiente o pó ou apenas o vapor para limpezas específicas. A pega prática para transporte também permite movimentar o Vaporetto de forma rápida e segura para poder usufruir de todas as suas potencialidades em qualquer lugar.

Antes de utilizar o Vaporetto, recomenda-se ler com atenção este manual de instruções.

O que é o EcoActive-Filter

O EcoActive-Filter é o filtro de água revolucionário patenteado pela Polti.

O EcoActive-Filter usa a força purificadora natural da água para capturar a sujidade, impedindo o contacto incómodo com o pó e as dispersões prejudiciais do pó pelo ambiente. O fluxo de água nebulizada no filtro especial torna as limpezas com Vaporetto ainda mais eficazes.

CE *Este aparelho está em conformidade com a norma EC 89/336 modificada pela 93/68 (EMC) e com a norma 73/23 modificada pela 93/68 (baixa tensão).*

A Polti S.p.A. reserva-se a faculdade de introduzir as modificações técnicas e de fabricação que considerar necessárias, sem vínculo de pré-aviso.

ADVERTÊNCIAS

É FAVOR CONSERVÁR ESTAS INSTRUÇÕES.

- Atenção não use o aparelho sem antes ter lido as instruções para o modo de funcionamento.
- Qualquer utilização não conforme com as presentes advertências invalidará a garantia.
- A instalação eléctrica à qual está ligado o aparelho deve estar em conformidade com leis em vigor.
- Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão da rede corresponda à indicada nos dados da placa do aparelho e que a tomada esteja dotada de fio de terra.
- Apague sempre o aparelho através do interruptor específico antes de o desligar da rede eléctrica
- Se o aparelho permanecer sem ser usado, recomendamos que desligue a ficha da tomada de corrente. Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver ligado à tomada de corrente.
- Antes de proceder a qualquer tipo de manutenção apurar que o cabo de alimentação não esteja conectado à rede eléctrica.
- Não puxe pelo cabo de alimentação, mas retire a ficha para evitar danos à tomada.
- Não torça, pise ou estique o cabo de alimentação nem o ponha em contacto com superfícies afiadas ou aquecidas
- Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação ou outras partes importantes estiverem danificadas.
- Não utilize extensões eléctricas não autorizadas pelo fabricante, que possam causar danos ou incêndios.
- No caso de se tornar necessária a substituição do cabo de alimentação, recomendamos que contacte um Centro de Assistência autorizado, pois é necessário um instrumento especial.
- Não toque no aparelho com as mãos ou os pés molhados enquanto a ficha estiver ligada.
- Não use o aparelho com ou pés molhados.
- Não utilize o aparelho perto de banheiras, duches ou recipientes cheios de água.
- Nunca mergulhe o aparelho, o cabo ou as fichas em água ou noutros líquidos.
- É proibido o uso do aparelho em ambientes onde é possível o perigo de explosões.
- Não utilize o produto em presença de substâncias tóxicas.
- Não deixe o aparelho em aplição em superfícies sensíceis ao calor.
- Não deixe o aparelho exposto aos agentes atmosféricos.
- Não ponha o aparelho perto de fogões acesos, estufas eléctricas, ou perto de fontes de calor.
- Não exponha o aparelho a temperaturas extremas
- O aparelho não deve ser utilizado pelas crianças ou por pessoal que não tenha conhecimento de como funciona.
- Não carregue com excessivo vigor nos botões e evite usar objectos aguçados como esferográficas e outros.
- Apoie sempre o aparelho em superfícies estáveis.
- Em caso de queda ou de estrago, não deve utilizar o aparelho e deve levá-lo a um centro de assistência.
- No caso de uso ou mau funcionamento, desligue o aparelho e não tente desmontá-lo, levando-o a um centro de assistência autorizado.
- Para não comprometer a segurança do aparelho, utilize somente peças de substituição e acessórios originais, aprovados pelo fabricante.
- Não enrole o cabo de alimentação à volta do aparelho e nunca quando o aparelho estiver quente.
- Não aspire ácidos ou solventes pois estes podem causar danos aos materiais do aparelho e sobretudo não aspire pó ou líquidos explosivos, os quais em contacto com as partes internas do aparelho podem causar explosões.
- Não aspirar substâncias tóxicas.
- Não aspire objectos em chama ou incandescentes, como brasas, cinzas ou outros materiais em fase de combustão.
- Para o balde de coleta é possível utilizar água normal de torneira.
- Não aspirar materiais tais como giz, cimento, etc. que entrando em contacto com a água tornam-se sólidos e podem comprometer o funcionamento do aparelho.
- Durante o preenchimento de água aconsel-

hamos que apague a máquina e que a desligue da tomada de alimentação.
- É necessário que mantenha o aparelho em posiçao horizontal durante o seu funcionamento.
- Não dirijir o jacto de vapor para aparelhos electricos e/ou electronicos.
- Deixe resfriar o aparelho antes de executar a limpeza do mesmo.
- Antes de guardar o aparelho, certifique-se que a maquina está totalmente fria.
- Este aparelho foi realizado com dispositivos de segurança, cuja substituição é necessária que seja realizada por um técnico autorizado.
- Não oriente o jacto de vapor para detritos pessoas ou animais.
- Nunca aproxime as mãos ao jacto de vapor.

ATENÇÃO:
!Perigo de queimaduras!

- Não adicionar nenhum detergente ou substancia química na caldeira. A água pela sua natureza já contém magnésio, sais minerais e outros depósitos que favorecem a formação do calcário. Para evitar que estes resíduos possam causar inconvenientes ao aparelho, a solução ideal é representada pela utilização do KALSTOP FP 2003, um descalcificante especial natural que pulveriza o calcário, tornando-o fácil do remover com um simples aquecimento da caldeira. Deste modo, evitam-se incrustações e protege-se a parede da caldeira. KALSTOP está à venda em todas as lojas do electrodomésticos assim como em todas as assistências técnicas Polti.Em alternativa, é aconselhável usar uma mistura composta do 50% de água da torneira e 50% à água desmineralizada.
- **Recomenda-se utilizar somente produtos originais Polti, pois os produtos de outras marcas podem não ser adequados para serem utilizados nos aparelhos Polti e podem provocar danos.**
- **Não utilize absolutamente água destilada ou águas perfumadas.**
- Durante a passagem, não colocar a mão sobre a tábua, pois o vapor poderá queimar.
- Engome somente sobre superfícies resistentes ao calor e que sejam permeáveis ao vapor.
- No caso de substituição do tapete apoia-ferro utilizar somente recambios Originais
- Certificar-se, antes de ligar o aparelho à corrente, que o botão de emissão contínua de vapor não está inserido.
- O ferro deve ser usado e pousado sobre uma superfície estável.
- Não coloque o ferro sobre o seu suporte, verifique que a superfície sobre a qual está colocado o suporte seja estável.
- Este aparelho não é apropriado para ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que não tenham a experiência ou os conhecimentos necessários, a menos que não sejam vigiados ou não tenham recebido instruções sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Vigie as crianças para ter a certeza que não joguem com o aparelho.
- O aparelho não pode ser utilizado se sofreu uma queda, se há sinais visíveis de danos ou se houverem perdas.
- O cabo de alimentação (junção elétrica tipo Y) não pode ser substituído pelo utilizador, mas deve ser substituído exclusivamente por um técnico dos centros de assistência autorizados.

UTILIZAÇÃO CORRECTA DO PRODUTO

Este aparelho destina-se ao uso doméstico como gerador de vapor e como aspirador de líquidos e sólidos, segundo as instruções indicadas no presente manual. Aconselhamos que leia atentamente este manual e que o guarde num local seguro para posteriores consultas.
A Polti S.p.A declina de toda e qualquer responsabilidade no caso de acidentes derivantes de uma utilização do Vaporetto que não respeite as presentes instruções para o modo de emprego.

ATENÇÃO

Directiva 2002/96/CE (Resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos REEE): informações para os utilizadores.
Este produto é conforme à Directiva EU 2002/96/CE.

O símbolo do cesto barrado marcado no aparelho indica que o produto, no fim da própria vida útil, deve ser tratado separadamente do lixo doméstico.

O utilizador é responsável pela entrega do aparelho, no fim da vida do mesmo, às apropriadas estruturas de recolha.
A adequada recolha diferenciada para o encaminhamento sucessivo do aparelho à reciclagem, ao tratamento e ao escoamento ambientalmente compatível, contribui para evitar possíveis efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde e favorece a reciclagem dos materiais que compõem o produto. Para informações mais detalhadas inerentes aos sistemas de recolha disponíveis, dirija-se ao serviço local de escoamento de resíduos, ou à loja na qual efectuou a compra.

PREPARAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO

- Coloque os dois tubos de suporte da pega (**12**) nas sedes do aparelho, e tome atenção para que os pernos presentes nos tubos coincidam com os orifícios do aparelho (fig.1).
- Posicione a pega para transporte (**11**) inserindo-a nos tubos (**12**) da mesma maneira.
- Encaixe o compartimento porta-acessórios (**15**) com a pega para transporte (b) conforme ilustra a fig. 2.
- Abra a tampa do recipiente (**7**) (Fig. 3) e encha o recipiente com cerca de 1,1 l de água normal utilizando a garrafa (**U**).
  É possível utilizar água normal de torneira. Todavia, visto que a água contém calcário que pode causar incrustações com o passar do tempo, recomenda-se utilizar uma mistura de 50% de água de torneira e 50% de água desmineralizada. Para utilizar somente água de torneira e evitar a formação de calcário, recomenda-se usar o descalcificante especial à base natural KALSTOP FP 2003.
  Recomenda-se utilizar apenas produtos originais Polti, pois produtos de outras marcas podem não ser apropriados para serem utilizados nos aparelhos Polti e podem causar danos.
- Feche a tampa (**7**) com cuidado.
- Retire o balde de coleta (**20**) segurando-o pela pega (**22**) (fig. 4).
- Retire a tampa filtro (**18**).
- Encha o balde de coleta (**20**) com cerca de 1 l de água de torneira até cobrir o indicador H20 (**21**) conforme ilustra a fig. 5.
  Recomenda-se fazer sempre esta operação após ter retirado o balde de coleta (20) da sua sede para evitar que a água possa passar para o circuito de aspiração
- Feche a tampa do filtro (**18**) e recoloque o balde de coleta (**20**) seguindo as instruções dadas no sentido contrário.

FUNCIONAMENTO

- Abrir a porta da entrada monobloco (**9**) inserir a ficha monobloco (**B2**) empurrando-a, sem apertar o interruptor, até sentir o estalinho do mecanismo de engate, controlando posteriormente se esta bem firme (fig.6).
- Para retirar a ficha monobloco (**B2**) da maquina, apertar o interruptor (**B3**) e retirar o monobloco até estar separado da maquina (fig.6a).
- Ligue a ficha a uma corrente idónea.

Funcionamento com vapor+aspiração

- Pressione o interruptor geral (**1**). O 1° nível dos indicadores luminosos de aspiração (**5**) começará a piscar.
- Pressione o interruptor da caldeira (**2**). O piloto de funcionamento da caldeira acender-se-á.
- Espere que o piloto da pressão do vapor (**4**) se ilumine. A partir deste momento o Vaporetto está pronto para emitir vapor.
- Na pega: Após pressionar o botão de aspiração (**A4**) na pega (**A2**) por alguns segundos, o aspirador começa a funcionar na velocidade mínima e o primeiro nível de indicadores luminosos (**5**) passa de piscar para fixo. Para a correcta utilização da função de aspiração, leia o capitulo " Regulação da aspiração / desligado".
  NOTA: A pega (**A2**) está dotada de um botão de segurança (**A3**) que impede a activação acidental da saída de vapor por parte das crianças ou de pessoas que desconheçam o modo de funcionamento do aparelho. No caso de ter que deixar momentaneamente sem vigilância a mangueira com o aparelho ligado, recomendamos que coloque o botão

de segurança (**A3**) na posição de fechado. Para voltar a emitir vapor basta colocar o botão na posição inicial.
- Ao pressionar o botão de vapor (**A5**) na pega começará a emitir vapor, e ao mesmo tempo poderá controlar a aspiração se pressionar a tecla da aspiração (**A4**).

Funcionamento da aspiração (só)
- No caso de pretender utilizar somente a função de aspiração, pressione o interruptor geral (**1**) existente no painel de comandos, e o primeiro nível de indicadores de aspiração (**5**) começará a piscar.
- Apertando botaõ (**A4**) existente sobre a pega (**A2**) iniciará o funcionamento da aspiracão na velocidade mínima, e o primero nivel indicador de aspiração (**5**) passará de intermitente a fixo. Para a correcta utilização da função de aspiração, leia o capitulo “Regulação da aspiração / desligado”.

Funcionamento do vapor (só)
- Pressione o interruptor geral (**1**). O 1° nível dos indicadores luminosos de aspiração (**5**) começará a piscar.
- Pressione o interruptor da caldeira (**2**). O piloto de funcionamento da caldeira acender-se-á.
- Espere que o piloto da pressão do vapor (**4**) se ilumine. A partir deste momento o Vaporetto stá pronto para emitir vapor.
- Pressione o botão de vapor (**A5**) situado na pega para emitir vapor
- Se decidir não utilizar mais o vapor poderá apagar a caldeira apertando o botão de desligado da caldeira (**2**).

ENCHIMENTO DA CALDEIRA

Graças ao sistema de auto enchimento não é necessário deixar de trabalhar e esperar para voltar a encher novamente a caldeira.
Quando a água dentro da caldeira atinge o nível mínimo, automaticamente a sonda do nível de agua requer água ao depósito accionando uma bomba e enchendo a caldeira.
A falta de água no depósito de auto enchimento visualiza-se através de um piloto (**3**) e também será assinalada por um sinal acústico. Para continuar a trabalhar será suficiente proceder como o descrito no parágrafo "Preparação para o uso".

REGULAÇÃO DO FLUXO DE VAPOR

O Vaporetto permite-lhe regular a quantidade de vapor em função das suas necessidades através do comando de regulação (**8**) (fig. 7). Para obter um fluxo maior gire o comando no sentido horário e para um fluxo menor gire no sentido contrário.
Vapor forte:
para incrustações, manchas, higienização e gordura.
Vapor normal:
para alcatifas, almofadas, vidros e solos.
Vapor delicado:
para vaporizar plantas, limpar tecidos delicados, tapeçarias e sofás etcc..

REGULAÇÃO DA ASPIRAÇÃO / DESLIGADO

Poderá regular a potência da aspiração com base na superfície a aspirar.
Os números correspondem ás indicações presentes no painel de comandos.
1 Para cortinas
2 Para sofás e cadeiras
3 Para almofadas
4 Para solos duros e para recolher líquidos
Utilização dos comandos de controle da aspiração
Com um simples carregar no botão de aspiração (**A4**) poderá começar a aspirar.
Ao carregar continuamente no botão de aspiração (**A4**) poderá escolher a velocidade de aspiração desejada para o tipo de superfície a aspirar. Ao aumentar a potência de aspiração o indicador presente no painel de comando iluminar-se-á (**5**). Ao diminuir a potência apagar-se-á um dos indicadores (**5**).
Enquanto o aparelho estiver em funcionamento, para poder desligá-lo, será suficiente apertar o botão (**A4**).
Nota: Quando se liga a aspiração, o aparelho recomeça na velocidade em que estava quando foi desligado.

ENROLADOR DE CABO

É possível enrolar o cabo de alimentação conforme ilustra a fig. 8.

LIGAÇÃO DOS ACESSÓRIOS

Todos os acessórios do Vaporetto são componíveis entre eles.
Para encaixá-los à pega de vaporização, siga estas instruções (fig. 9):
- coloque o botão de bloqueio (**C**) (presente em todos os acessórios) na posição ABERTO (**C1**).
- Encaixe o acessório desejado na pega de vaporização.
- Coloque o botão (**C**) na posição FECHADO (**C2**).
- Verifique se está bem encaixado.

Nos tubos de extensão vapor+aspiração (**D**) existe também um botão de fixação suplementar. Siga as instruções anteriores para os outros acessórios e fixe os tubos movendo o botão até à posição de bloqueio.
Para aplicar os acessórios dedicados apenas à função de aspiração (**M-PQ-R-S-T**) é suficiente uni-los sem enganchá-los com o botão (**C**).
ATENÇÃO: neste caso é importante desabilitar a função de vapor activando o bloqueio (**A3**) de modo a evitar a saída acidental de vapor.

ASPIRAÇÃO DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS

Com esta máquina poderá aspirar indistintamente pó e líquidos. Em qualquer caso, se a água do filtro estiver muito suja, substitua-a tal como se indica no capítulo " Esvaziamento e limpeza do depósito de água" descrito a seguir.
capítulo
ATENÇÂO: Quando no reservatório da água (20) a sujeira aspirada atingir o nível máximo consentido, a aspiração é bloqueada automaticamente pelo flutuante de segurança apropriado.
Após 10 segundos o aparelho colocar-se-á automaticamente em pausa e as quatro luzes de aviso acender-se-ão intermitentemente.
Ligar o aparelho e colocá-lo a trabalhar sò depois de ter colocado água ao nível exigido, tal como o descrito no capítulo" Enchimento e limpeza do depósito de água".
Para voltar a efectuar as operações de limpeza proceda como o descrito no capítulo "Esvaziamento e limpeza do depósito de água" descrito a seguir, enchendo logo, até ao nível adequado do depósito, com água limpa.

BIOECOLÓGICO

NB NÃO UTILIZE O BIOECOLÓGICO OU OUTROS PRODUTOS NO DEPÓSITO DO GERADOR VAPOR, UTILIZE-O SÓ NO BALDE DE COLETA (20).
Bioecologico é um produto anti-espuma e desodorizante à base de substâncias naturais, que previne a formação de espuma no interior do filtro de água, garantindo o funcionamento correcto do aparelho. Bioecologico age também como um desodorizante eficaz durante a utilização do aparelho, porque é diluído no depósito de recolha de sujidade antes da sua utilização e graças à presença de Tea Tree e outras substâncias naturais.
A sua composição previne a formação de maus cheiros dentro do depósito de recolha e deixa no ambiente um agradável perfume a limpeza.
Modalidade de emprego:
- Agitar o frasco antes de usar e tirar a tampa;
- Mantendo o frasco na vertical, apertá-lo para encher o doseador até os 5 ml. Interrompa a pressão e deite o conteúdo do doseador no depósito de recolha do aparelho;
- Acrescente água de acordo conforme as instruções do aparelho.
- A cada enchimento do tanque, utilize uma dose de Bioecologico.
- Dose aconselhada: 5 ml

Nota: uma eventual alteração de cor do líquido não altera o funcionamento e a eficácia do produto.
Não ingerir e manter fora do alcance das crianças.

CONTEM: Eugenol, Citral, Cinnamal*
Conteúdo do frasco: 100 ml
Bioecologico está disponível também em duas fragrâncias diferentes: Pinho, Cítricos.
O Bioecologico está à venda nas lojas de electrodomésticos ou nos centros de Assistência Técnica
autorizados Polti.

** Pode provocar uma reacção alérgica (por contacto directo com a pele).*

ESVAZIAMENTO E LIMPEZA DO BALDE DE COLETA

Desligue o aparelho através do interruptor geral (**1**) e desligue o cabo de alimentação da tomada da parede.

- Retire o balde de coleta (**20**) utilizando a pega (**22**) (fig. 4).
- Retire a tampa filtro (**18**) puxando-a através da pega (**19**).
- Esvaziar o balde de coleta (**20**) fazendo com que saia a água da parede lateral, como indicado na fig.13.
- Puxe o tubo em forma de cotovelo (**23**) para retirá-lo do balde de coleta (**20**) (fig. 10). Certifique-se de que o orifício no fundo do tubo em forma de cotovelo não esteja obstruído.
- Para a limpeza do filtro HEPA siga as instruções do parágrafo "LIMPEZA do FILTRO HEPA".
- Enxagúe com água corrente o tubo em forma de cotovelo e o balde de coleta.
  Se desejar continuar a trabalhar, ateste com água até ao nível.
- Coloque de novo o tubo em forma de cotovelo no balde de coleta e recoloque tudo no aparelho.

Observação: esvazie o balde de coleta (**20**) antes de arrumar o Vaporetto.

Uma das grandes vantagens do Vaporetto é a possibilidade de arrumá-lo limpo.

CONSELHOS PARA UTILIZAÇÃO DOS ACESSÓRIOS

Antes de tratar com vapor materiais como peles, tecidos especiais e superfícies de madeira, consulte as instruções do fabricante e proceda realizando sempre uma prova numa parte oculta da amostra. Deixe secar a parte vaporizada para poder verificar se ocorreram alterações de cor ou deformações. Para a limpeza de superfícies de madeira (móveis, portas, etc.) e de pavimentos de tijoleira tratada, recomendamos que preste uma atenção especial e não faça projecções prolongadas de vapor, já que podem resultar estragos na cera, no brilho ou na cor das superfícies. Aconselhamos a projectar vapor, nestas superfícies, em poucas quantidades ou proceder à sua limpeza através de um pano previamente vaporizado.

Sobre as superfícies particularmente delicadas (P.e.: materiais sintéticos, superfícies lacadas, etc.) recomendamos que utilize o vapor no mínimo.

Para a limpeza de superfícies envidraçadas em locais de temperaturas baixas, pré-aquecer os vidros com uma emissão de vapor a uma distância de aproximadamente 50 cm.

Para limpar as plantas, aconselhamos a vaporização a uma distância de 50 cm.

ESCOVA MULTIUSOS (E)

Aconselhamos a utilização desta escova sobre superfícies amplas, pavimentos de cerâmica, mármore, parquet, tapetes etc., aplicando as seguintes aplicações de série:

- Armação com cerdas (**E2**), para a utilização só da função aspiração.
- Armação aspira-líquidos com aplicações de borracha **(E3)**, aconselhada para a lavagem de pavimentos e para a recuperação da humidade.
- Armação para alcatifa com aplicações rígidas (**E4**), indicadas para alcatifa e tapetes.

A escova multiuso pode estar ligada directamente a pega ou à mangueira através dos tubos extensão (**D**).

MONTAGEM APLICAÇÕES:

Para aplicar as diversas armações na escova multiuso, deslocar para a parte externa as duas corrediças **(E1)** presentes no dorso da escova e aplicar a armação mais indicada para o tipo de superfície a ser limpa. Para travar a armação, deslocar as duas corrediças **(E1)** para o lado interno (fig.A).

ACESSÓRIO 120° ASPIRAÇÃO-VAPOR (K)

Recomenda-se a utilização deste acessório para os pontos mais encondidos e difíceis de alcançar com outros acessórios. O acessório 120° pode ser utilizado para:

- Limpar Manchas em alcatifas e almofadas antes de passar a escova multiusos
- Limpar superfícies de aço inox, vidros, cristais, espelhos, revestimentos estratificados e esmaltados.
- Limpar ângulos , alguns tipos de escadas, soleiras de portas e perfis em alumínio.
- Limpar bases de torneiras.

- Limpar persianas, radiadores e interiores de veículos.
- Vaporizar plantas domésticas à distância.
- Eliminar cheiros e dobras dos vestidos

O acessório 120° pode ser ligado directamente à pega (**A2**) ou também ser ligado à mangueira através dos tubos prolongadores (**D**).

É possível combinar o acessório 120° aos seguintes acessórios :

- **Escova redonda colorida 120° (L)**, em cores diferentes, de modo a utilizar sempre a mesma cor na mesma superficie, indicada para eliminar a sujidade incrustada em superfícies muito estreitas como fornos, tampas, pontas de azulejos, sanitários, etc..
- **Lança a vapopr (K1)**: Este acessório permite- lhe chegar aos lugares mais inacessíveis. Ideal para limpar radiadores, molduras da porta, soleiras, persianas e sanitas. Para ligar a lança ao acessorio 120° coloque-o no acessório. 120° da mesma forma que colocava as escovas coloridas. As escovas coloridas podem ser colocadas na própria lança.
- **Bocal acessório 120° (M)**, indicado para aspirar a sujidade de superfícies estreitas como a junção entre os azulejos, os caixilhos das portas, as persianas, etc.
- **Lança (R)**; Indicada para aspirar a fundo nos pontos mais difíceis como rodapés, dobras dos sofás, poltronas, móveis estofados, estofos do carro. Aplicando à ponta da lança (**R**) o escova para radiadores (**S**) pode entrar facilmente no interno das fendas dos radiadores e limpar o pó acumulado.

BOCAL PEQUENO ASPIRA-VAPOR (N)

Recomenda-se a utilização deste acessório em amplas superfícies de vidro, grandes espelhos, superfícies lisas em geral, ou para a lavagem de superfícies têxteis tais como sofás, colchões, etc., utilizando os seguintes acessórios que possui:

- o acessório de lavar vidros (**O**) de 130 mm, para superfícies de dimensões reduzidas;
- o acessório de lavar vidros de 200 mm (**O1**) para vidros e superfícies de dimensões mais amplas;
- o acessório com cerdas (**P**) é recomendado para tapetes, escadas, interiores de automóvel, superfícies têxteis em geral (após ter testado numa parte escondida) e útil para remover pêlos de animais destas superfícies; ao bocal também pode ser aplicada a capa de esponja (**E5**).

Inserir a boca na sede específica nas armações e fixe-a como mostra a fig.B.

Para utilizar correctamente o acessório de lavar vidros aspiração-vapor, siga estas instruções:

- distribua uniformemente o vapor na superfície a limpar de modo a dissolver a sujidade;
- pressione o acessório de limpar vidro de borracha contra a superfície a limpar, movendo-o verticalmente de cima para baixo com a função de aspiração activada.

Atenção: em estações com temperaturas particularmente baixas, pré-aquecer os vidros distribuindo vapor a aproximadamente 50 cm de distância da superfície a tratar.

ESCOVA PARA PARQUETE (PQ)

A escova para parquete é projectada para a limpeza das superfícies delicadas e é dotado de cerdas e rodas em material especialmente estudado para não danificar as superfícies.

Nunca utilize este acessório com o vapor. É um acessório apropriado apenas para a aspiração.

LANÇA (R)

Indicada para aspirar a fundo nos pontos mais difíceis como rodapés, dobras dos sofás, poltronas, móveis estofados, estofos do carro. Aplicando à ponta da lança (**R**) o escova para radiadores (**S**) pode entrar facilmente no interno das fendas dos radiadores e limpar o pó acumulado.

ESCOVA PARA ASPIRAÇÃO (T)

Indicado para limpar o pó de superfícies delicadas graças às macias cerdas de que é dotado, como molduras, livros, etc.

ESCOVA PARA TECIDOS COM NEBULIZADOR (Z)

Este acessório é indicado para o tratamento dos tecidos como sofás, poltronas, etc., utilizando a acção combinada da água nebulizada e da aspiração.

UTILIZAÇÃO DO FERRO PROFISSIONAL (OPCIONAL)

Vaporetto pode transformar-se rapidamente num sistema de engomagem de altíssima eficácia, para engomar em menor tempo e com menor fadiga. Será suficiente ligar ao produto o ferro de engomar acessório para Vaporetto (mod. PFEU0021). Pode-se comprar o ferro acessório nos centros de assistência Polti e nas melhores lojas de electrodomésticos.

- Ligar a ficha monobloco do ferro (**B2**) tal como se explica no parágrafo "Funcionamento"

Antes de engomar uma peça, é melhor verificar os símbolos da etiqueta da peça, para consultar as instruções de tratamento dadas pelo fabricante.

Controle o tipo de engomagem mais adequado de acordo com a tabela a seguir:

	É possível engomar a vapor Para engomar a seco, coloque o termóstato na posição •••
	É possível engomar a vapor Para engomar a seco, coloque o termóstato na posição ••
	Verifique a resistência do tecido à engomagem a vapor ou engome a seco, com o termóstato na posição •
	- não engome - não é possível engomar a vapor ou tratar a vapor

ENGOMAR A VAPOR

- Para passar com vapor regular a temperatura do ferro colocando o regulador de temperatura (**W4**) na posição ALGODÃO-LINHO.
- Esperar alguns minutos para que o indicador luminoso (**W3**) se apague (atingida a temperatura)
- Apertar o botão de emissão de vapor (**W2**). Ao soltá-lo o vapor pára. No inicio da utilização do ferro pode acontecer que saiam algumas gotas de água juntamente com o vapor devidas a uma imperfeita estabilização térmica. Aconselhamos portanto a dirigir o primeiro jacto de vapor para o ar.
- Para obter um jacto contínuo de vapor desloque para a frente o botão (**W1**). O vapor continuará a sair mesmo quando soltar este botão (**W2**). Para interromper a saída do jacto contínuo, desloque o mesmo botão (**W1**) para trás.

ENGOMAR A SECO

- Para a passagem a seco, carregue no interruptor geral (**1**), regule a temperatura do ferro girando o botão (**W4**) até à temperatura necessária para o tecido e indicada pelo próprio botão.

NOTA: Quando se utiliza o ferro acessorio, aconselhamos que regule o fluxo de vapor da sua maquina para um nivel medio, e aconselhamos também que faça uma prova de emissao de vapor para o poder ajustar ao tecido que vai passar.

Importante

- Não deixar o ferro sem vigilância enquanto estiver ligado.
- Passar sempre sobre apoios resistentes ao calor e que permitam a passagem do vapor.
- No caso de queda acidental do aparelho é necessário levá-lo a um centro de assistência autorizado para que se possa verificar um eventual mau funcionamento interno que limite a segurança interna do produto.
- **ATENÇÃO:** Durante a passagem, não colocar a mão sobre a tábua, pois o vapor poderá queimar.

ESCOVA-TURBO (TB) (OPCIONAL)

A escova-turbo utiliza um sistema de turbina que não necessita de corrente eléctrica, mas usa somente a força de sucção.

A escova-turbo aumenta a eficácia e a eficiência nas operações de aspiração das superfícies têxteis como tapetes e alcatifas, pois une à aspiração uma acção mecânica de remoção do pó e da sujidade (orgânica e inorgânica) e das fibras (cabelos, pêlos, etc.). O uso da escova-turbo nos tapetes dá nova vida às fibras graças à acção de escovação do rolo, que as afasta e consegue aspirar em profundidade.

A escova-turbo pode ser utilizada também como uma escova tradicional sobre as superfícies duras, pois é a única que possui um sistema by-pass que desvia o fluxo de ar directamente para o tubo de aspiração.

Utilização: Na parte traseira da escova-turbo está posicionado um cursor para a adaptar a todos os tipos de superfície. Para superfícies duras, desloque para a esquerda o cursor

(**TB1**), e para tapetes ou alcatifas posicione-o à direita. O cursor serve para regular a velocidade do sistema de turbina. Com o cursor posicionado completamente para a direita, ter-se-á a máxima velocidade de rotação; com o cursor completamente para a esquerda, ao contrário, não haverá a rotação e a escova funcionará como uma escova normal para pavimentos.
A turbina é fácil de limpar graças à prática portinhola (fig.12).

MANUTENÇÃO GERAL

Antes de efectuar qualquer operação de manutenção, desligar sempre a ficha de alimentação da tomada de rede eléctrica.
Depois da utilização das escovas, recomenda-se que deixe esfriar as cerdas na sua posição natural, de modo a evitar qualquer deformação.
Verificar periodicamente o estado das guarnições da ficha monobloco (**B2**)
Verificar periodicamente o estado da junta de ligação dos tubos prolongadores (**D**) e da pega (**A2**).
Para a limpeza externa do aparelho, utilizar simplesmente um pano húmido. Evitar o uso de dissolventes ou detergentes que poderiam estragar a superfície plástica.

LIMPEZA DO FILTRO HEPA

ATENÇÃO: o filtro fornecido com o Vaporetto é lavável. Para fazer a limpeza, siga estas instruções:

- retire o balde de coleta (**20**) utilizando a respectiva pega (**22**) (fig. 4).
- Retire a tampa filtro (**18**) puxando-a através da pega (**19**).
- Gire, no sentido contrário ao do ponteiro do relógio, o filtro HEPA (**17**) e puxe-o de modo a soltá-lo da tampa filtro (**18**) (fig. 11).
- Enxagúe o filtro HEPA com água corrente de modo a retirar a sujigdade.
- Deixe o filtro secar antes de recolocá-lo na tampa filtro.

ATENÇÃO:

- Não limpe o filtro com escovas, panos ou qualquer objecto que possa exercer uma força abrasiva, pois podem-se causar danos, diminuindo a capacidade de filtragem.
- Nunca utilize detergente nem esfregue ou lave o filtro na máquina de lavar loiça.

O QUE FAZER EM CASO DE DEFEITOS

PROBLEMAS	MOTIVOS	SOLUÇÃO
O aspirador não liga	Falta de tensão eléctrica	Verifique o cabo, a rede eléctrica e a ficha
A bomba de autoenchimento da caldeira funciona continuamente	Existência de ar na caldeira	esligar o aparelhom deixar esfriar e repetir as operações do capitulo “FUNCIONAMENTO”
A potência de aspiração diminui	Possível obstrução dos acessórios, tubos, flexível ou tubo em forma de cotovelo.	Elimine a obstrução de tubos e acessórios. Controle se o orifício do tubo em forma de cotovelo (23) não está obstruído.
	Filtro HEPA sujo	Siga as instruções do parágrafo “LIMPEZA DO FILTRO HEPA ”.
O aspirador desliga-se durante a aspiração e os quatro indicadores luminosos acendem-se.	O nível do líquido no recipiente está demasiado alto.	Esvazie o balde de coleta e ateste com água conforme ilustra o parágrafo “PARA A UTILIZAÇÃO”.
	A potência seleccionada é demasiado alta para o tipo de superfície.	Desligue o aparelho com uma pressão no interruptor geral (1), retire a ficha da tomada e aguarde 30 segundos antes de recomeçar a utilizar o aparelho. Seleccione um nível de aspiração adequado.
	Bóia (24) obstruída	Esvazie o balde de coleta e limpe a bóia (24) e a sua sede para eliminar eventuais resíduos de sujidade.